


# 控制面板功能介紹

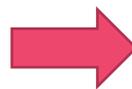

筆電置放機櫃內

## 控制面板(詳如左圖)

- 1.請點擊任意處，設備即可通電啟動
- 2.筆電(視訊用)有需要請自行啟動開機
- 3.通電後請等待約30秒，啟動設備開關(如紅色框線)



## 控制面板總共分為四個大類

- 1.單槍開關
- 2.影像切換
- 3.音源切換
- 4.結束

### 一、單槍開關(不包含主席台前螢幕)

三項功能：中央投影、左右前投影、左右後投影

(使用者可以依照會議需求，選擇開哪兩台投影機，再點選『ON』)

單槍全開：如果四台都用的到，直接點擊『單槍全開』


一鍵畫面切換：可選擇畫面投送所有投影機跟主席螢幕



## 『一鍵畫面切換』介面

### 四項功能：

左前外接、右前外接、視訊電腦、無線投影  
點擊後將該訊號畫面及音訊傳送給所有設備

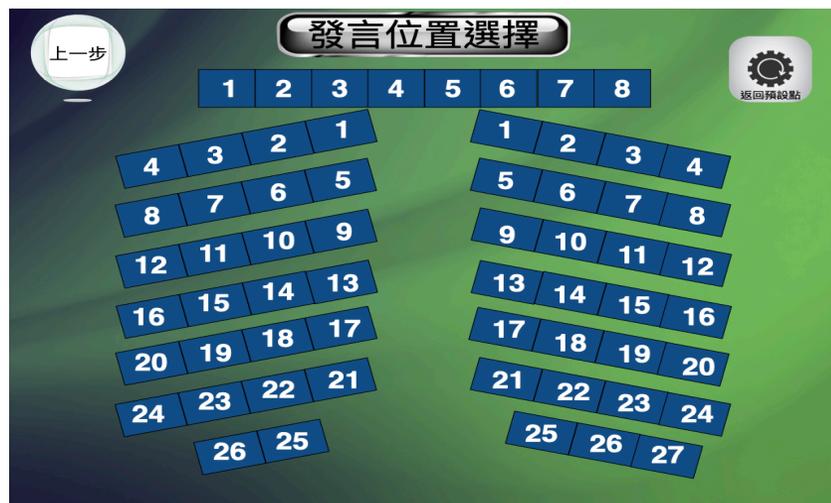

## 『發言位置』介面

通常用於視訊會議

點擊面板上數字攝影機會去拍攝該位子的發言者，  
並把該畫面傳送到機櫃內的視訊筆電。  
讓視訊的與會人員可以看到誰在發言。



## 二、影像切換

『輸出端』、『輸入端』分別為七個項目

操作方法：

選擇輸出端，再選擇輸入端

(選擇哪個設備，要呈現哪一台的訊號)

例如：主席畫面要呈現視訊電腦

輸出端先選擇主席畫面，輸入端選擇視訊電腦



## 三、音源切換

左側四個項目，依照使用者需求可以自由將該設備的音訊切換至現場喇叭

※注意如有特殊需求，在使用以上兩個功能如果沒有直接使用一鍵畫面切換功能即可



## 四、結束

點選『確認』，會執行關機程序

會一次關閉所有投影機及佈幕，包含機櫃內的所有設備

※注意機櫃內的筆電及主席螢幕的升降請手動關閉



當關機完畢，**請不要再點選面板**，否則會再開機一次。

請注意系統斷電後，請『**五分鐘**』後才可以再重新啟動設備。



# 一般會議操作介紹



## 開機 - 控制面板

- 1.請點擊任意處，設備即可通電啟動
- 2.請等待30秒後，在選擇**單槍全開**
- 3.將筆電接於左前方第1個位置外接HDMI即可正常使用



# 視訊會議操作介紹



## 開機 - 控制面板

- 1.請點擊任意處，設備即可通電啟動
- 2.請等待30秒後，在選擇**單槍全開**
- 3.將筆電接於左前方第1個位置外接HDMI即可正常使用



## 機櫃內筆電啟動

1. 確認google帳戶是否為 [人文講堂 弘光科技大學](#)

帳號：cc11@hk.edu.tw

密碼：12345-QWERT

確認無誤後，開啟google meet後，輸入會議代碼

將鏡頭、麥克風、喇叭都『打開』



2. 點選控制面板的一鍵畫面切換

3. 點選視訊電腦(如紅色框線)

4. 將開會筆電接至左前外接加入同場會議連結

將簡報分享至視訊會議中，鏡頭、麥克風、喇叭都『關閉』

即可正常使用視訊會議

# 視訊設備使用滿意度問卷

